


Flächentrockner Bedienungsanleitung

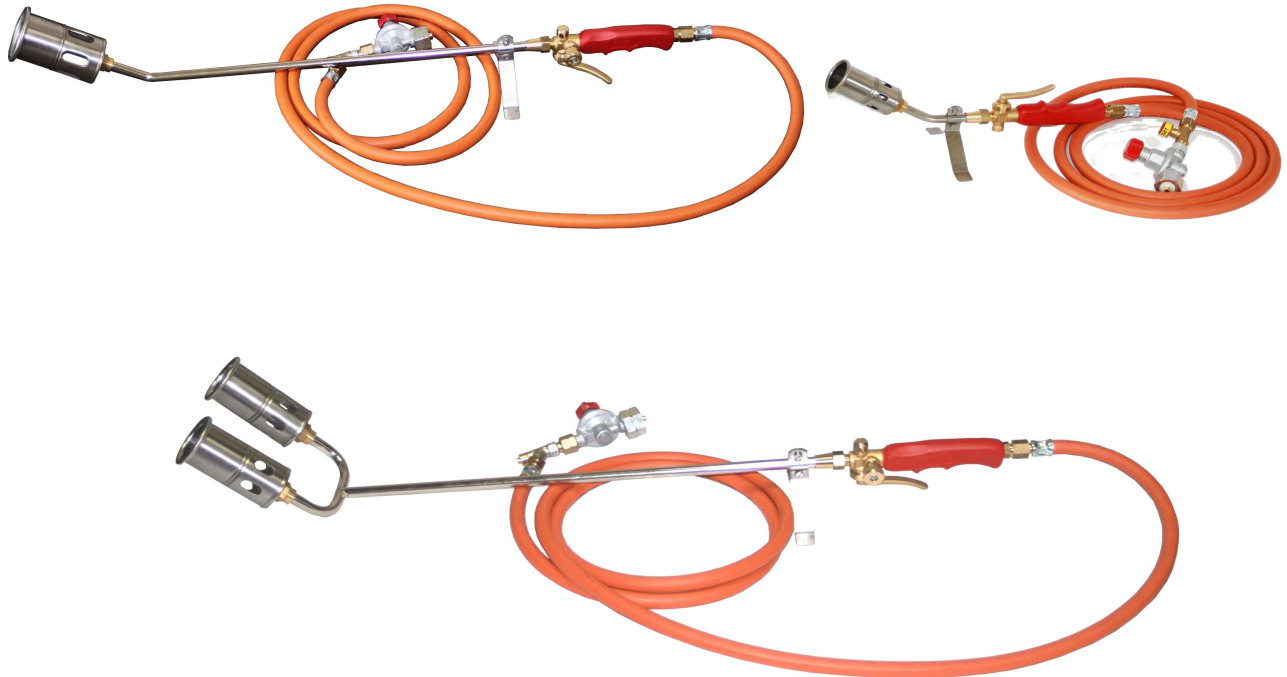

VERWENDUNGSZWECK:

Die Flächentrockner eignen sich ideal zum Trocknen, Anwärmen, Auftauen, Härten, Glühen, Abbrennen von Borsten, Unkrautvertilgung, Aufschweißen von Dachbahnen etc.

1. ANSCHLUß

Die Flächentrockner müssen in Verbindung mit einem Hochdruckschlauch, einer Schlauchbruchsicherung und einem Druckminderer (Betriebsdruck 1,5 - 4bar) aus einer 11 kg oder 33 kg Flüssiggasflasche betrieben werden.

Flüssiggas, das im wesentlichen aus den Komponenten Propan, Propen, Butan und Buten besteht, ist in der Norm DIN 51622 "Flüssiggase; Propan, Propen, Butan, Buten und deren Gemische; Anforderungen" geregelt.

Alle Teile müssen eine DVGW bzw. CE Zulassung haben.

2. VOR DER INBETRIEBNAHME

Der Anschluß am Handgriff ist mit einem 3/8" lks. Gewinde versehen. Montieren Sie jetzt die Schlauchleitung zwischen Handgriff und Schlauchbruchsicherung und sorgen Sie dafür, daß die Überwurfmutter mit einem Maulschlüssel gut angezogen werden. Dasselbe gilt auch für die Verbindung zwischen Schlauchbruchsicherung und Druckminderer. Öffnen Sie das Gasflaschenventil. Überprüfen Sie die Dichtstellen der Verschraubungen zwischen Gasflaschenventil, Regler, Schlauchbruchsicherung, Schlauch, Handgriff, Biegung und Brennerkopf bei max. Betriebsdruck unter Verwendung von Seifenwasserlösungen bzw. Leck-Spray. Blasenbildungen zeigen Undichtigkeiten an.

Niemals mit offenem Feuer prüfen !

BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN

3. INBETRIEBNAHME

Öffnen Sie das Absperrventil am Handgriff gegen den Uhrzeigersinn und zünden Sie sofort das ausströmende Gas am Brennerkopf. Hierbei brennt nur die Wachflamme. Sollte die Wachflamme länger als 80 mm sein ist diese neu einzustellen. Hierzu drehen Sie die Hutmutter oben am Handgriff ab und stellen diese mit Hilfe eines Schraubenziehers auf 80 mm ein. Danach verschließen Sie wieder die Wachflammeneinstellung mit Hilfe der Hutmutter. Für das Arbeiten mit dem Flächentrockner Sparventilhebel an der Unterseite des Handgriffes betätigen. Einstellung der Flammenlänge am Absperrventil des Handgriffes einstellen.

Es ist darauf zu achten, daß nach jedem Brennerwechsel die Wachflammeneinstellung auf max. 80 mm vorgenommen wird.

4. BETRIEB

Flamme stets schräg auftreffen lassen. Bei kurzzeitiger Arbeitsunterbrechung Sparventil am Handgriff loslassen (Wachflamme brennt weiter) und Brenner ggf. so ablegen, daß die Wachflamme keine entzündlichen Gegenstände trifft. Der mit Wachflamme abgelegte Brenner darf nicht unbeaufsichtigt sein. Bei längeren Arbeitspausen Flaschenventil und Absperrventil am Handgriff schließen.

Diese Flächentrockner sind werksseitig mit einer Brennerstütze (Ablagehalter) ausgestattet. Sie dient zur sicheren Ablage des Flächentrockners.

5. AUßERBETRIEBNAHME

Bei Beendigung des Arbeitsvorganges oder bei einer Störung schließen Sie zuerst das Gasflaschenventil im Uhrzeigersinn. Danach lassen Sie das restliche Gas, was sich noch im Gerät befindet, abbrennen und schließen Sie danach das Absperrventil am Handgriff im Uhrzeigersinn.

6. PFLEGE UND WARTUNG

Alle Anschlußgewinde müssen beim Abmontieren und Aufbewahren sorgfältig geschützt werden.

Es ist verboten, eigenmächtige Reparaturen an den Geräten vorzunehmen.

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Für Schäden, die durch eigene Reparaturen entstehen, wird nicht gehaftet.

7. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Die Technischen Regeln Flüssiggas - TRF 1996 sowie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (BGV D 34,, Arbeitsstättenverordnung ASV §5 und §14, Arbeitsstättenrichtlinie ASR 5) sind unbedingt zu beachten.

Brennertyp	EXACT	EXACT	EXACT	EXACT	EXACT	EXACT	EXACT	EXACT
1030	3735	3740	3745	3750	3760	7745	7750	7760
Anschlußwert bei 1,5 bar in kg/h	1,6	2,0	2,4	3,6	8	2,4	3,6	8

Flüssiggasgerätebau GmbH

Eisenbahnstraße 97-98 - D-14542 Werder (Havel)

Tel: ++49 3327 6619 0 *** Fax: ++49 3327 6619 90 *** info@exact-gas.de

www.exact-gas.de